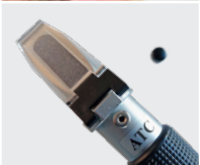


Monitoring van de biestkwaliteit.

STAP	HOE	WANNEER	WAAROM
STAP 1 Kalibreer de brixmeter.		Vóór elke biestmeting	Indien de brixmeter niet gekalibreerd wordt, kan de meting fout zijn.
			
			
			
STAP 2 Meet de kwaliteit van het colostrum. Bij elke eerste biestafname.	Herhaal de procedure van stap 1 maar met biest. Kwaliteitsvolle biest bevat minstens 50 g IgG per liter. Dit komt overeen met een waarde van 22% op de BRIX meter. Biest met een waarde lager dan 22% is van onvoldoende kwaliteit.	Meteen na de eerste biestafname	Kalveren worden geboren worden zonder antistoffen (tegen ziekten zoals bv diaree en ademhalingsproblemen). Ze zijn volledig afhankelijk van colostrum (biest). Daarom is het belangrijk dat de biest van goede kwaliteit is.